Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


750.484

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

BMW


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

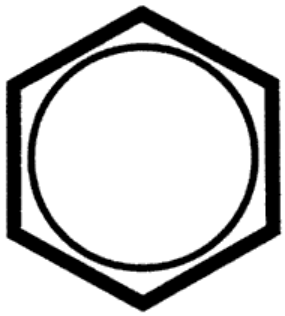

802.700
M 12x1,75x157

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

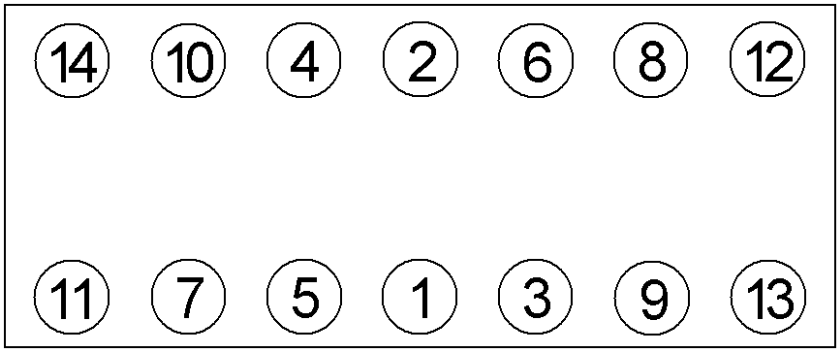

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 58 - 62 Nm
- 20 min
- 78 - 82 Nm
- 80°C
- 30° - 40°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ +0,3mm

Mot. M 30, 3,0 l, 138/145 kW, (188/197 PS)

BMW 530 i, 730 i

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

750.484